お客様保管用

取扱説明書

WTF-J1SW/D/F WTF-J1KW/D/F WTK-J2SW/D/F WTK-J2KW/D/F
WTT-J4SW/D/F WTT-J4DW/D/F

T-2102090-DI

WTF-J1SW/D/F 風月　砂窯肌（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）
WTF-J1KW/D/F 風月　瓦色（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）
WTK-J2SW/D/F 江月　砂窯肌（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）
WTK-J2KW/D/F 江月　瓦色（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）
WTT-J4SW/D/F 燕　白霞（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）
WTT-J4DW/D/F 燕　橙（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）

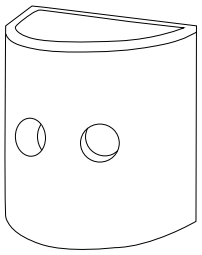

風月　砂窯肌
（白）/（電球色）/（庭ゆらぎ）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

⚠ 警告

禁止　布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。

禁止　金属やゴミを差し込まないでください。（器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込まないでください）

禁止　電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。

強制　異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）

分解禁止　お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

⚠ ご注意

禁止
- この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- 高温（40℃以上）になる場所で使わないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- 使用ライトの合計ワット数が専用DCトランスの容量を超えないようにしてください。
- 引火する危険のある場所で使わないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料等を塗らないでください。

禁止
- 使用済みLEDは不用意に割らないでください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。

強制
- 本品はこわれやすいセラミック製です。施工の際には、十分ご注意ください。
- ライト、コードを水等の液体につけないでください。
- 各部品のとがった部分で手等を傷つけないでください。
- 長期間使わないときは電源を切ってください。
- 商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

WTF-J1SW/D/F 風月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTF-J1KW/D/F 風月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2SW/D/F 江月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2KW/D/F 江月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4SW/D/F 燕 白霞(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4DW/D/F 燕 橙(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

1 商品寸法図

WTF-J1SW/D/F
風月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

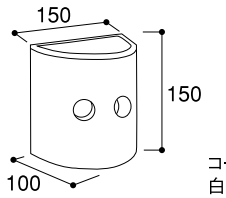

コード長:約5m
白(＋)、黒(－)
※単位(約)mm

WTK-J2SW/D/F
江月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

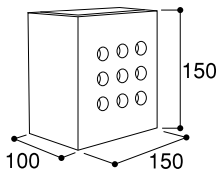

コード長:約5m
白(＋)、黒(－)
※単位(約)mm

WTT-J4SW/D/F
燕 白霞(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4DW/D/F
燕 橙(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

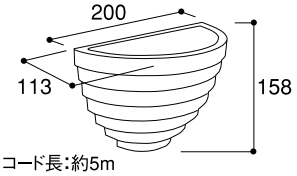

コード長:約5m
白(＋)、黒(－)
※単位(約)mm

WTF-J1KW/D/F
風月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

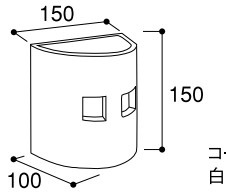

コード長:約5m
白(＋)、黒(－)
※単位(約)mm

WTK-J2KW/D/F
江月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

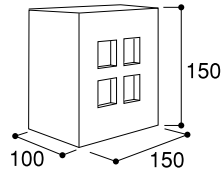

コード長:約5m
白(＋)、黒(－)
※単位(約)mm

同封(共通)

A.取付金具ベース×1

B.ライト固定用ボルト×2

C.クッション付ワッシャー×2

D.固定用ナット×2

E.φ4×40㎜ 皿木ネジ×2

F.コンクリートプラグ×4

2 設置する前に

※この商品の施工の際には、オプション(別売)、市販部品が必要になります。
施工現場に合わせたオプション(別売)、市販部品をお確かめください。

〈必須アクセサリー(別売)〉

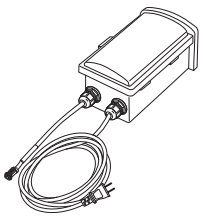

MLT-6WB/C
専用DCトランス 6W

MLT-24WB/C
専用DCトランス 24W

MLT-30WB/C
専用DCトランス 30W

MLT-75WB
専用DCトランス 75W

MLT-150WB
専用DCトランス 150W



地上用+パイプ(付属)

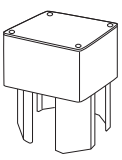

※地上用+
スパイク(別売)

JB-G
ジャンクションボックス 地上用

JB-GS
地上用スパイク

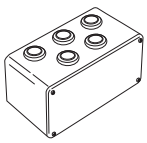

JB-W
ジャンクションボックス
壁面用

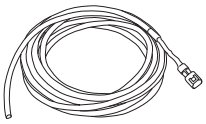

TJ-5
トランス-ジャンクションボックス間コード(5m用)

TJ-15
トランス-ジャンクションボックス間コード(15m用)

※1mコードは専用DCトランスに付属

PF-50R
φ16PF管(50mリール)

CP-16A
φ16電線保護管用コネクター



PUT-1
不乾性パテ

CAU-1
目地用コーキング材

〈オプションアクセサリー(別売)〉

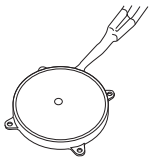

TM-6H/9H
タイマー付センサー
モジュール(12V)

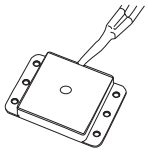

LED-SM
光センサーモジュール(12V)

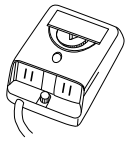

WH5353AP
タイマー連動
スイッチ付コンセント(100V)

※夜間のみの点灯が
可能になります。

※タイマー連動スイッチ付コンセントとタイマー付センサーモジュール、光センサーモジュールは同時に使用できません。
※地中、壁面への配線の際は電線保護管を必ずご使用ください。

WTF-J1SW/D/F 風月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTF-J1KW/D/F 風月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2SW/D/F 江月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2KW/D/F 江月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4SW/D/F 燕 白霞(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4DW/D/F 燕 橙(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

3 施工方法

※部品の種類と数をお確かめください。必要工具:ドライバーをご用意ください。
※ご使用の際には、別売の専用DCトランス、ジャンクションボックス等が必要になります。

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

1 現場に合わせて点灯確認を行います

はじめに施工する場所へ実際に並べてみて点灯するか確認をしてください。(連結数が多い場合や、トランスからの連結総距離が長い場合には電圧降下により点灯しない場合があります)
接続図に従って接続確認を行います。この状態で必ずライトの点灯確認を行ってください。

※地中配線、壁面配線の場合は、ライトのコードを電線保護管(φ16PF管:別売)に必ず通し、不乾性パテ(別売)で止水処理を行ってください。
※タイマー連動スイッチ付コンセント(別売、100V)とタイマー付センサーモジュール(別売、12V)、光センサーモジュール(別売、12V)は同時に使用はできません。

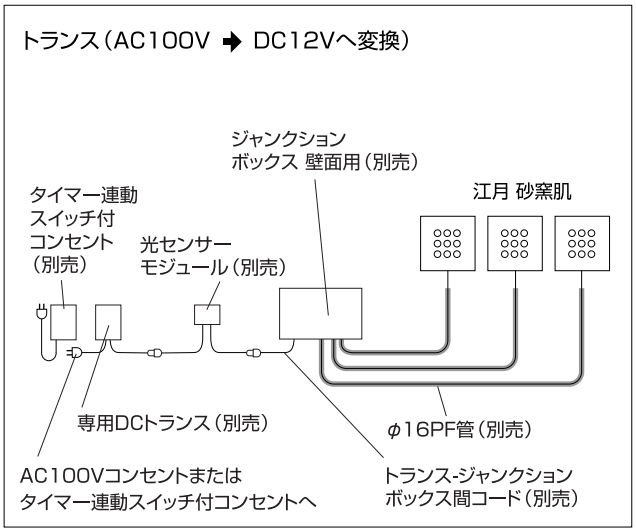

2 付属の壁面用取付金具を壁面に取り付けます

付属の壁面用取付金具ベース(A)の外側の穴に、ライト固定用ボルト(B)を通します。
先に木ネジ(E)を使って取付金具ベース(A)を壁面に取り付けます。その際に、ライト固定用ボルト(B)が落ちないようにクッション付ワッシャー(C)を軽くライト固定用ボルト(B)に通しておきます。
壁面がコンクリートの場合は、コンクリート用ドリルで下穴をあけてコンクリートプラグ(F)を使って打ち込みます。


コンクリートプラグ(F)

※壁面側がコンクリートの場合は、コンクリート用ドリルで下穴(φ6.5mm)をあけてコンクリートプラグ(F)を使って打ち込んでください。

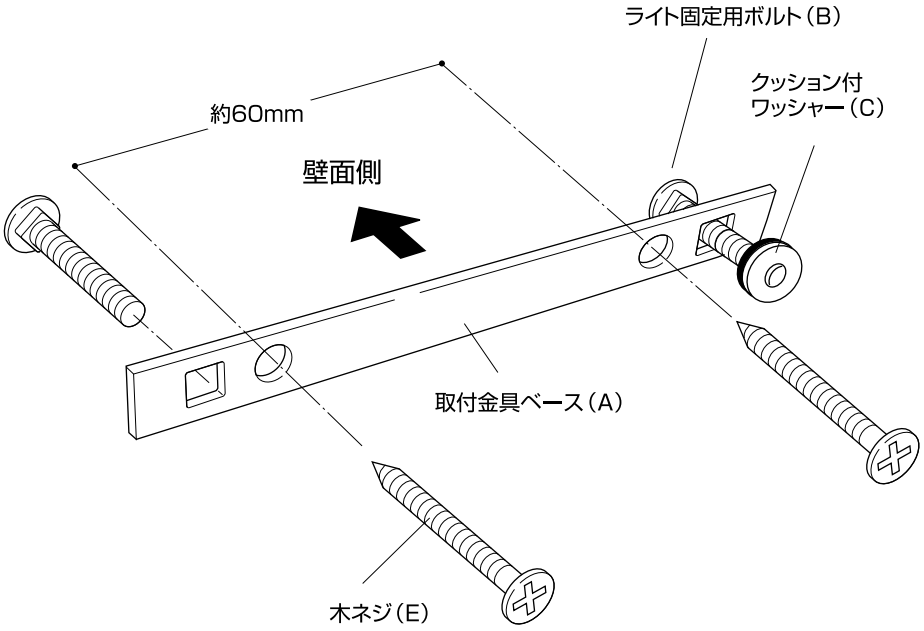

WTF-J1SW/D/F 風月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTF-J1KW/D/F 風月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2SW/D/F 江月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2KW/D/F 江月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4SW/D/F 燕 白霞(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4DW/D/F 燕 橙(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

3 施工方法

3 ライトからのコードを ジャンクションボックス(別売)に通します

1. あらかじめ壁面に電線保護管(別売)を設置しておきます。

2. 壁面にライトからのコードを通すための穴を、現場に応じて準備してください。穴の位置は、取付金具の下側でライトの大きさに隠れることを確認してから決めてください。

3. ライトからのコードをメッセンジャーワイヤー(市販品)等を使用して電線保護管(別売)の中に通します。コードを通した電線保護管(別売)をジャンクションボックス(別売)に接続します。ジャンクションボックス内での接続方法については、詳しくはジャンクションボックス取扱説明書をご確認ください。

4. コードと電線保護管のすき間、壁面にあけた穴を不乾性パテ(別売)等で埋め、止水処理をしてください。

※地中配線、壁面配線の場合はライトのコードを必ず電線保護管(別売)に通し、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

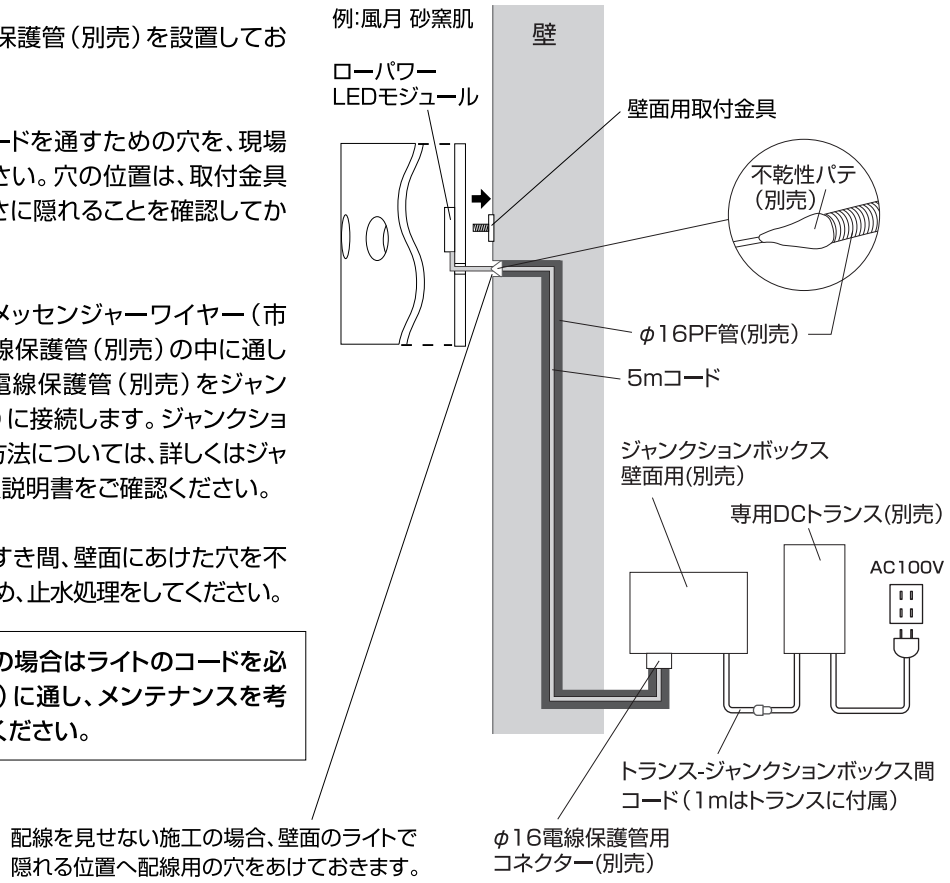

4 壁面用取付金具へライトを取り付けます

取付金具ベース(A)を壁面に取り付け、ライト固定用ボルト(B)を和風LEDライトの取付穴に通し、クッション付ワッシャー(C)、固定用ナット(D)の順にライト固定用ボルトに通して締めます。

※セラミック製です。落下すると割れて危険です。取り付けの際には、落下しないように十分に注意して取付作業をおこなってください。

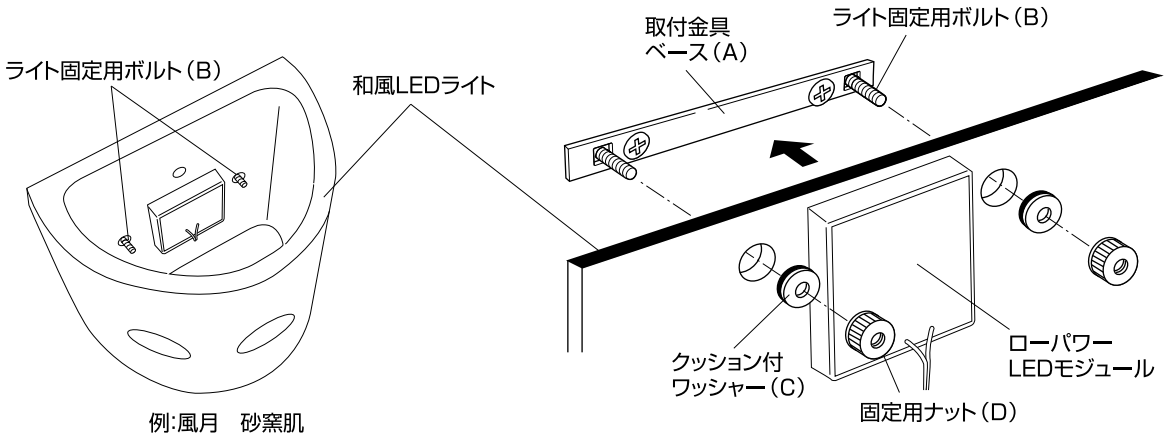

WTF-J1SW/D/F 風月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTF-J1KW/D/F 風月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2SW/D/F 江月 砂窯肌(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTK-J2KW/D/F 江月 瓦色(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4SW/D/F 燕 白霞(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)
WTT-J4DW/D/F 燕 橙(白)/(電球色)/(庭ゆらぎ)

4 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

5 故障かなと思ったらご確認ください

●LEDが点灯しない時は、以下の点を参考にお調べください。
○コードが正常に接続しているか。
○トランスが正常に作動しているか。
●その他の故障の時は電源を切り、販売店、弊社へご相談ください。
●品番、品名、LEDの種類は取扱説明書またはパッケージをご確認ください。

6 仕様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法(mm)	重量(kg)
WTF-J1SW/D/F	セラミック	約5m	DC12V	約0.4W	約W150×D100×H150	約1.38
WTF-J1KW/D/F						約1.33
WTK-J2SW/D/F					約W150×D100×H150	約1.53
WTK-J2KW/D/F						約1.48
WTT-J4SW/D/F					約W200×D113×H158	約0.93
WTT-J4DW/D/F						

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例にしたがって正しく処分してください。

(庭ゆらぎ)についてのご注意

(庭ゆらぎ)を複数個使い同時に電源投入をされた場合は、はじめは同じ点灯パターンになりますが、5～10分でそれぞれが違った点灯パターンになります。

WTF-J1SW/D/F WTF-J1KW/D/F WTK-J2SW/D/F WTK-J2KW/D/F
WTT-J4SW/D/F WTT-J4DW/D/F

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所(〒　　)	■お名前
■TEL. (　　)	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧等)による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代)
FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51(こい)-4128(よいにわ)
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424(代)
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)